ELSONIC
取扱説明書
家庭用 オーブントースター

型番：EG-OT90

目次 ページ

安全上の注意 …… 2
各部の名前・付属品 …… 5
お使いの前に …… 6
使いかた …… 7
調理時間の目安 …… 8
お手入れのしかた …… 9
製品仕様・保管のしかた …… 10
保証について・廃棄の場合 …… 11

- このたびはノジマ ELSONIC オーブントースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることができる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の11ページに載っています。レシートとともにご保管ください。

この製品は日本国内用です。日本国外では使用できず、またアフターサービスも出来ません。
This applicance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No service is available outside of Japan

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

分解禁止

■絶対に分解・改造しない。修理技術者以外の人は、修理をしない。
発火したり、異常動作して、火災・感電・けがの原因になります。

禁止

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電・けがの原因になります。

水ぬれ禁止

■水につけない、水をかけない。
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。

禁止

■電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
発火の原因になります。

必ず行う

■交流100V/10A以上のコンセントを単独で使用する。
コンセントが発熱して、発火の原因になります。他の機器と併用したり、延長コード、テーブルタップは使用しないでください。

安全上の注意 必ず守ること

⚠警告

必ず行う

■お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなう。
感電・けがの原因になります。

必ず行う

■使用中は本体からはなれない。
調理中の食品が発火することがあります。

必ず行う

■電源プラグは根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全ですと、発熱による火災の原因になります。

必ず行う

■電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く。
コードがショートし、発火の原因になります。

必ず行う

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる。
プラグにほこりがたまると、湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。

必ず行う

■必ずパンくずトレー(底ぶた)を閉めて使う。
開けたまま使用すると、火災の原因になります。

禁止

■電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁止

■加熱中､加熱後しばらくは高温部に触れない。
やけどの原因になります。

禁止

■本体のすき間に、針金やピンなどの金属製のものや異物を入れない。
感電や異常動作の原因になります。

禁止

■幼児や子供の手の届くところで使わない。
やけど・けがの原因になります。

安全上の注意 必ず守ること

⚠注意

禁止

■加熱中は、本体にフキンなどをかけない。
熱がこもり、本体変色・故障・発熱の原因になります。

禁止

■フライなど油の出るものを受皿なしで使わない。
調理中の食品から油が落ちたり、はねて発火することがあります。

禁止

■調理以外の目的で使用しない。
発煙・発火・やけどの原因になります。

禁止

■必要以上に加熱しない。
加熱しすぎると調理中の食品が発火することがあります。

禁止

■壁や家具の近くで使用しない。(30cm以上離して使用)
熱や蒸気で、壁や家具を傷める、変色、変形の原因になります。

禁止

■プラスチック容器など熱に弱いものに食品を入れて加熱しない。
発煙・発火の原因になります。

禁止

■魚や肉を直接焼かない。
調理中の食品から油が落ちたり、はねて発火することがあります。

禁止

■加熱中は、絶対にふたを開けない。
やけどの原因になります。

禁止

■カーテンなどの燃えやすいものの近くで使わない。
火災の原因になります。

必ず行う

■使用後は必ずお手入れをする。
調理くずや油分が残ったまま調理すると、発煙・発火の原因になります。

各部の名前

⚠注意

●電源プラグはご使用になるまでコンセントに差し込まないでください。

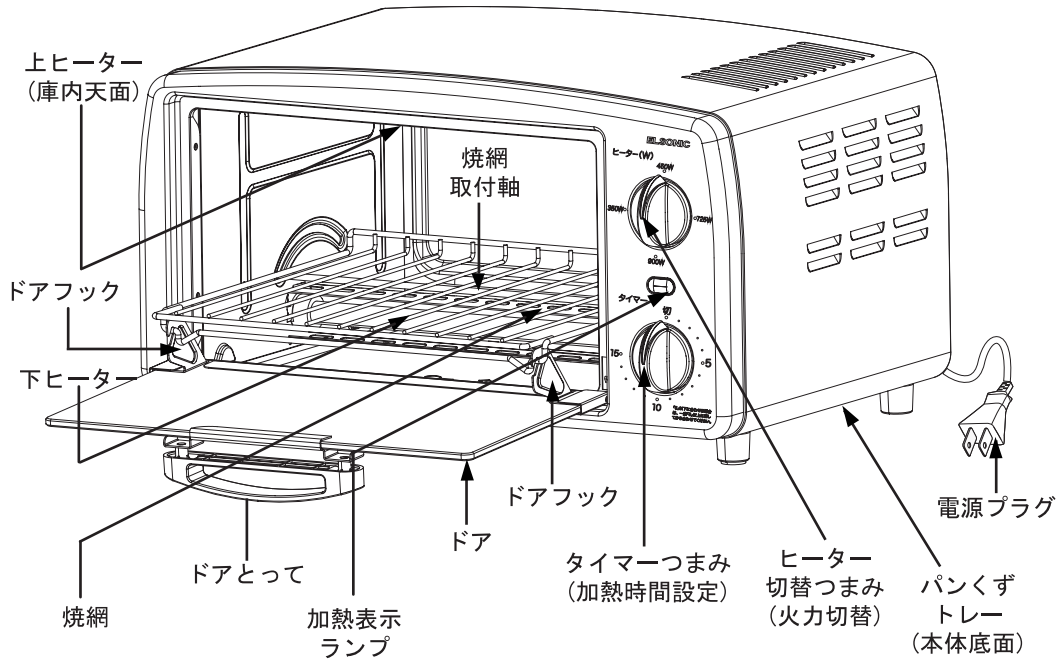

付属品

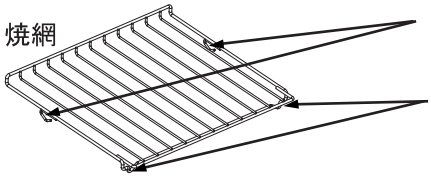

取付時本体にあります焼網取付軸に掛ける焼網フック

取付時この部分にドアフックを掛ける

●焼網の取付は、ドアを半開きにして、ドアフックに掛けます。
●焼網の取外は、ドアを半開きにして、ドアフックからはずします。

受皿

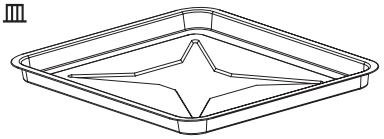

●焼網の目より小さなものや油・汁の出るものを調理するときに使用します。

お使いの前に

梱包材を取り除く

●庫内の全ての梱包材を取り除きます。

焼き網にドアフックを掛ける

●焼網を庫内にセットし、ドア内部下側左右２箇所にある、ドアフックを焼網の下側に掛ける。
※ドアを開けた時に焼網が手前に出るようになります。

焼き網の下側にあるバー

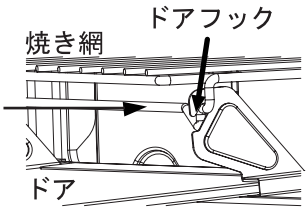

設置する

●周囲から10cm以上、上面は20cm以上離す。前面および片側は開放します。

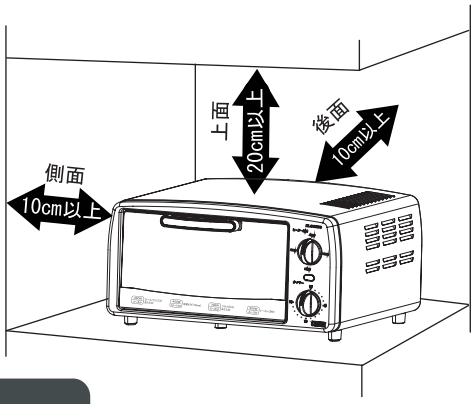

⚠注意

■不安定な場所で使わない。
■熱に弱いものの上で使わない。
■壁や家具の近くで使わない。
■水のかかる場所で使わない。
■火気の近くで使わない。

から焼きをする

⚠注意

■換気をしながら、おこなう。
■から焼き後、本体が冷めてから使用する。

①付属の受け皿を焼き網の上に載せ、ドアをしめます。

②電源プラグをコンセントに差し込みます。
■100V/10A以上のコンセントを単独で使用する。

③ヒーターつまみを「900W」に合わます。

ヒーターを900Wにセットする

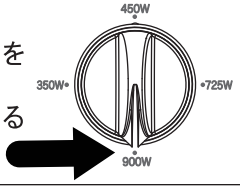

④タイマーつまみを「5」に合わせます。
■から焼きの際、煙やにおいが出ますが、使用にともない出なくなります。

タイマーを5分にセットする

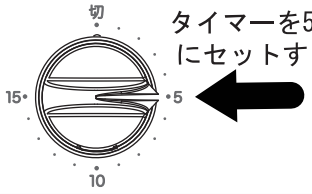

⑤音が鳴ってタイマーが切れたら完了です。
■高温になるため、やけどに気をつけてください。

使いかた

タイマーが「切」になっていることを確認する

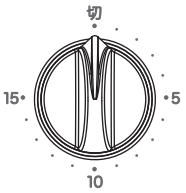

①電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。

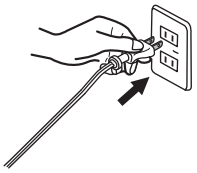

②調理する食品を中央に均等に入れます。

●油や汁の出るものは必ず受皿を使い、
アルミホイルを敷いてください。

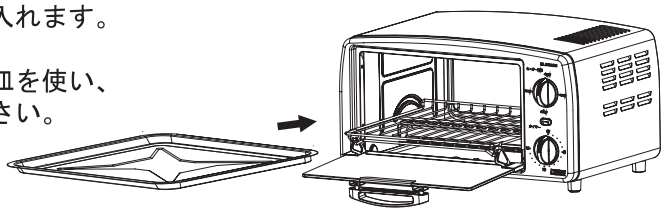

③メニューに応じてヒーター切替つまみを合わせます。

●ヒーター切替つまみはどちらにも回すことができます。

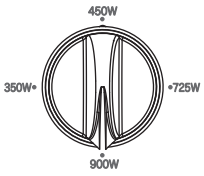

④メニューに応じてタイマーつまみを合わせます。

●加熱途中に切る場合は、「切」に戻します。

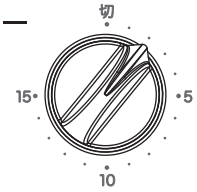

●「5」以下に合わせるときは「6」以上にしてから戻してください。

※右図は「2」に合わせる場合。

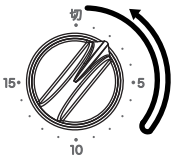

⑤音が鳴ってタイマーが切れたら鍋つかみなどで調理物を取出します。

●高温になるため、やけどに気をつけてください。

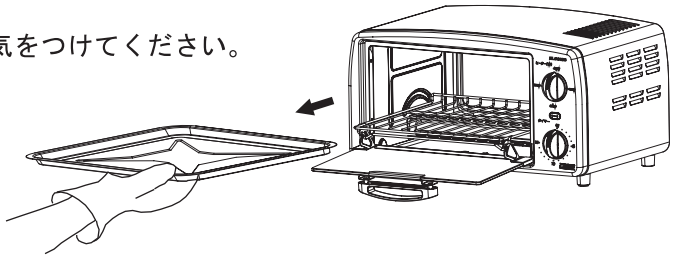

使用後は電源プラグをコンセントから抜く

調理時間の目安

注意

●市販の冷凍・冷蔵食品は、オーブントースター用をお使いください。電子レンジ専用の冷凍・冷蔵食品は、容器が溶けたり発火したりし調理ができません。
●調理時間の目安は、材料の温度・種類・量・厚みなどにより異なります。でき具合を見ながら加減してください。
●続けて調理をする場合は、１回目よりも調理時間を短くしてください。
●調理時間を必要以上に長くしないでください。食品が燃えだすことがあります。

調理メニュー	加熱期間 タイマー(分)	火力 (W)	受皿	分量
トースト	2～3	900	なし	13cm四方、厚さ1.5cm ２切れ
きりもち	6～7	900	受皿使用 （アルミホイルを敷く）	50g x 4コ ●もちの表面が焼けて、中が固い場合は、余熱のある庫内に1～2分置いてください。
ホットドッグ	2～3	900	なし	16cmのパンにウインナーなどとをはさむ。2本
グラタン	11～13	725	受皿使用 （アルミホイルを敷く）	220g x 2皿
ホイル焼き	12～14	725	受皿使用	２包
冷蔵ピザ	6～7	900	受皿使用 （アルミホイルを敷く）	直径18cm 1枚 260g
冷凍ピザ	12～14	450	受皿使用 （アルミホイルを敷く）	直径18cm 1枚 260g
冷凍から揚げ	10～12	450	受皿使用 （アルミホイルを敷く）	６コ
冷凍フライドポテト	8～9	900	受皿使用 （アルミホイルを敷く）	約80gを重ならないように並べる。
フライのあたため	5～6	725	受皿使用 （アルミホイルを敷く）	６コ
クロワッサンのあたため	3～4	350	なし	３コ
バターロールのあたため	3～4	350	なし	３コ

●15分以上の調理は、タイマーで加熱後、もう一度タイマーつまみを回して残り時間を合わせてください。

お手入れのしかた

警告

■お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。通電状態では、感電やけがの原因になります。

受皿

●台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす。

焼網

●焼網をはずし台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす。

焼網のはずしかた
①ドアを半開きにして、焼網を手前に引き、焼網を左右のドアフックからはずす。
②焼網を庫内の奥まで移動させて、上に持ち上げ庫内の焼網取付軸からはずす。

焼網の取付かた
①焼網を庫内に入れ庫内の焼網取付軸に掛け手前に引く。
②ドアを半開きにして、焼網を左右のドアフックに掛ける。

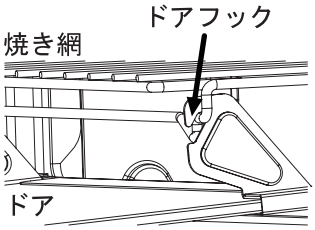

■ドアフックが外れているときは、ドアの開閉はていねいにおこなってください。ドアやドアとってに傷がつくおそれがあります。

本体・庫内

●台所用中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭く。
■ヒーターには触れない。

パンくずトレイ

●パンくずトレイを開き台所用中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭く。
■ヒーターには触れない。

パンくずトレーの開けかた
本体底面にあるパンくずトレーレバーを本体後方へ動かし、パンくずトレーを開ける。

①パンくずトレーレバーを本体後方へ動かす

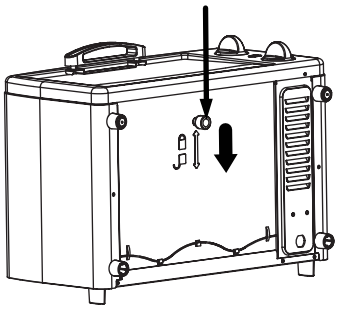

②パンくずトレーを開ける

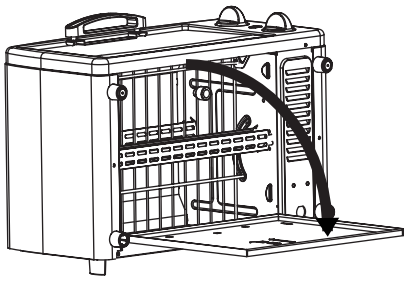

製品仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz共用
定格消費電力	900W
サーモスタット	160℃
外形寸法	幅364 x 奥行 280 x 高さ 200mm
庫内寸法	幅249 x 奥行 226 x 高さ 164mm
容量	9リットル
製品質量	2.5kg
電源コード長さ	約1m
タイマー	15分

●本製品は50Hzの地域でも60Hzの地域でもそのままお使いいただけます。

ヒーター切換と火力について

ヒーター切換	900W	725W	450W	350W
上ヒーター	550W	550W	275W	-
下ヒーター	350W	175W	175W	350W

保管のしかた

●長期間保管されるときは、製品の汚れをしっかりふき取り、水気が残らないように十分に乾燥させてください。

●直射日光の当たらない、高温多湿の場所を避けて保管してください。

保証について

保証書			
型番	EG-OT90	製造番号	
保証期間: ご購入より1年間			
※レシートとともにご保管ください。			

保証規定

この保証規定は、 お客様への保証内容を明記したものです。 ま た、 一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、 お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. ご購入日より1年間、 取扱説明書に従った正常な使用状態で万一故障が発生した場合は同一または同等品と交換致します。
2. 交換の必要が生じた場合は、 製品にご購入時のレシートを添えて、 お買い上げ店へご持参またはご送付下さい。
3. 交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、 またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
4. 保証の範囲は、 交換を限度とします。 また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、 その責任範囲に含まれません。
5. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
   （ア）レシートにお買い上げ日、 お買い上げ店名がない場合。
   （イ）ご使用上の誤り、 改造が行われた際の故障及び損傷。
   （ウ）火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
   （エ）故障の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
   （オ）お買い上げ後の取付場所の移動、 輸送、 落下などによる故障及び損傷。
   （カ）特定の機器との組み合わせによって生じる不具合（ 相性）・故障の場合。

お問い合わせ

ノジマ カスタマーセンター
電話: 045-228-3546
営業時間/年中無休 10:00～20:00（大晦日・元旦は18:00まで）
※メンテナンスの関係上、お休みを頂く場合があります。
ホームページからのお問い合わせ
URL:http://www.nojima.co.jp/

廃棄の場合

●お住まいの各自治体のごみ廃棄方法に従って廃棄してください。

ELSONIC

株式会社ノジマ
〒220-6126 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3

Ver.1.0